
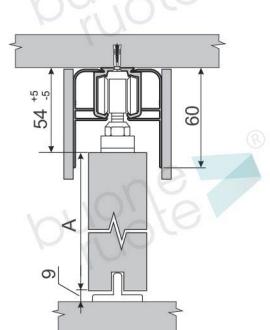
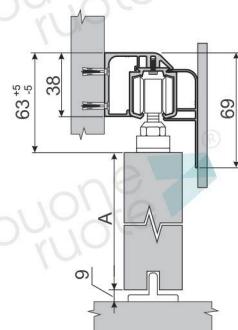


## 42. Порядок монтажа деревянного полотна с доводчиком

- ① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.
- ② Нарезать треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

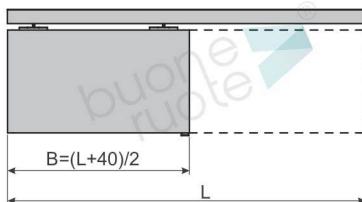


- ③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей. (пробурить отверстия, ...).
- ④ Прочистить все профили от пыли и песка.
- ⑤ Завести в трек каретку, доводчик, активаторы, а затем стопоры.

**Доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ!**





- ⑥c ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ: Прикрепить стеновой держатель к стене.

Расстояние между точками крепления не более 300 мм !

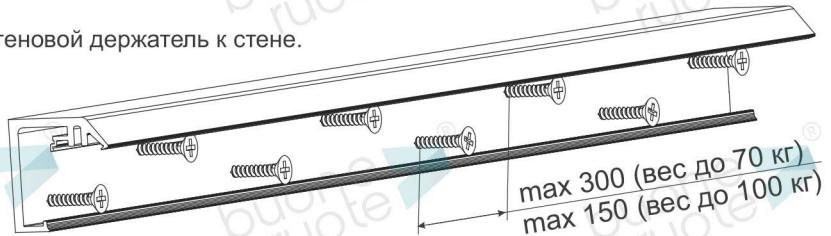

Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в профиле.  
Крепление осуществляется с помощью специальных винтов.


Винт крепежный  
на 1 м необходимо 7 шт  
22.8325.96

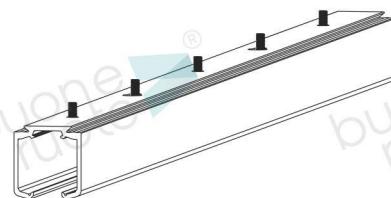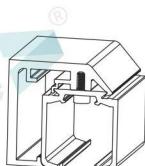

- ⑥p ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОТОЛКУ: Использовать отверстия в профиле согласно рекомендациям.


каждые 300 мм  
(вес до 70 кг)

каждые 150 мм  
(вес 70-160 кг)

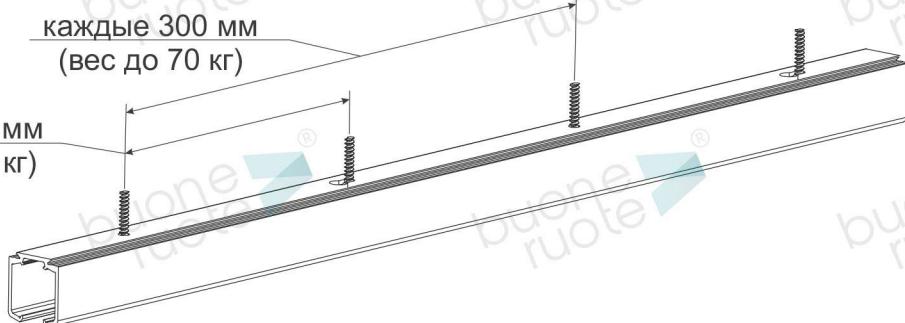


**ВАЖНО:**

- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скрученены «винтом».

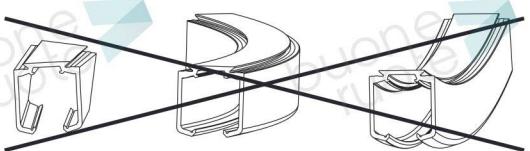


⑦ Установить нижнюю направляющую.

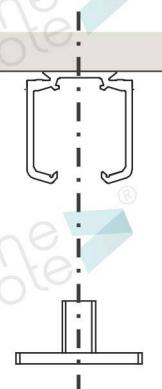


⑧

Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотна.

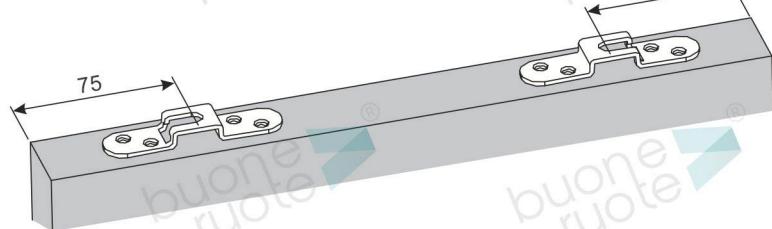


⑨ Навесить дверное полотно.

⑩ Отрегулировать положение дверного полотна относительно трека и стен.

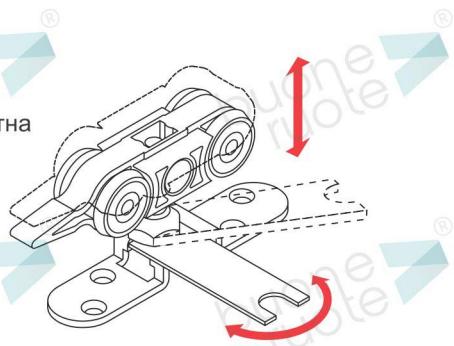

⑪ Активаторы установить рядом со стопорами.

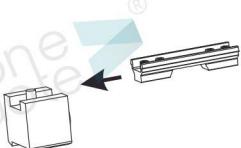


**ВАЖНО:** на всех этапах монтажа все фиксирующие винты активатора должны быть утоплены!



⑫ С помощью стопоров выставить правильные левые и правые границы движения двери.

⑬ Установить дверное полотно в среднее положение.

Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

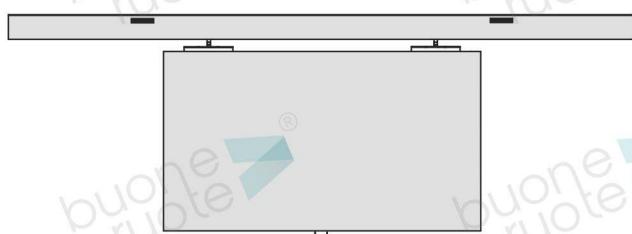

⑭ Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево. Доводчик взводиться на первом или втором цикле движений

⑮ Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

⑯ Проверить фиксацию крепежных болтов.

⑰ Установить декоративную крышку.