


20. Порядок монтажа системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2»

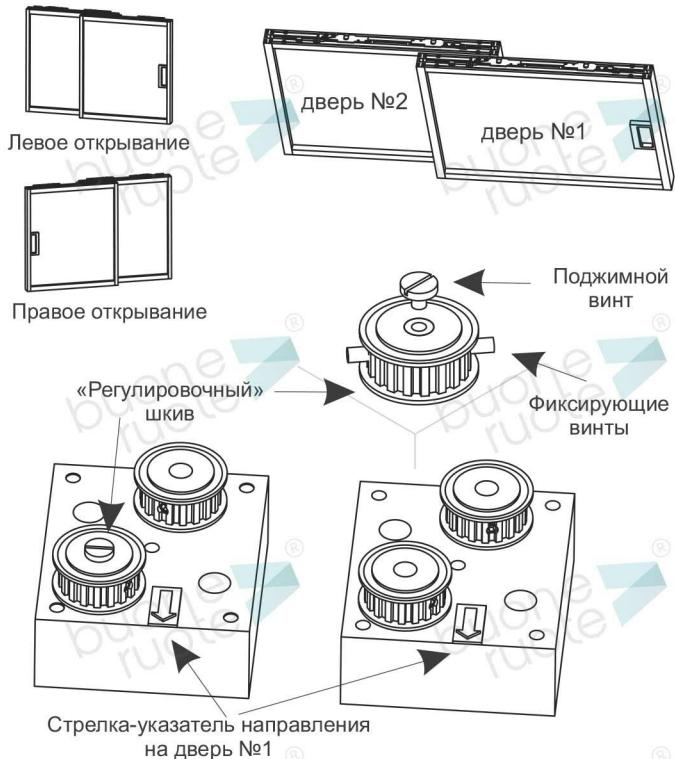


- ④ Прочистить все профили от пыли и песка.
- ⑤ Завести в треки стопоры и каретки.



- ⑥ Прикрепить треки к потолку.

ВАЖНО:


- Все профили должны быть установлены горизонтально!
- Все профили, после установки, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

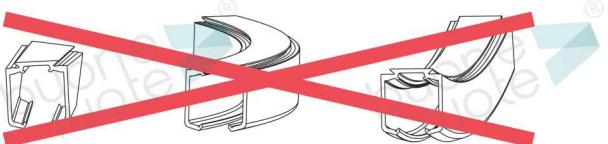

Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в профилях



- ① Рассчитать размеры положения треков на потолке
- ② Напилить треки и декоративные крышки в размер

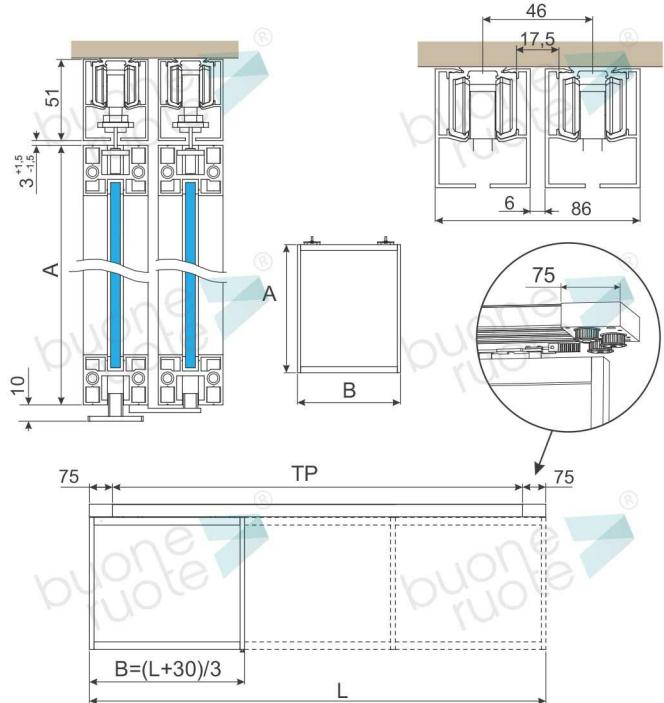


длина Трека = TP = L-150 мм
длина Декоративной Крышки = длина Трека

- ③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).

- ⑦ Убедитесь, что у «регулировочного» шкива ослаблены фиксирующие и поджимной винты.
Шкив должен свободно вращаться на валу.



- ⑧ Установите механизм синхронизации вплотную к торцам треков. Стрелка-указатель должна указывать в направлении на дверь №1.

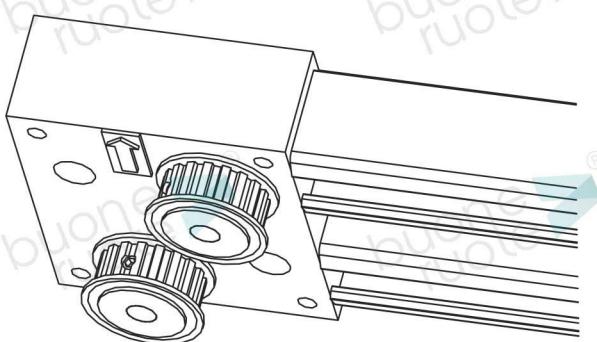


Стрелка должна указывать в направлении на дверь №1.



- 9 Установить нижнюю направляющую соосно к треку для полотна №2.

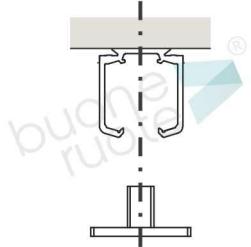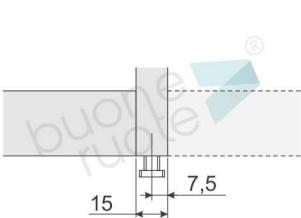

- 10 Установить ПЕРВУЮ (заднюю) декоративную крышку.

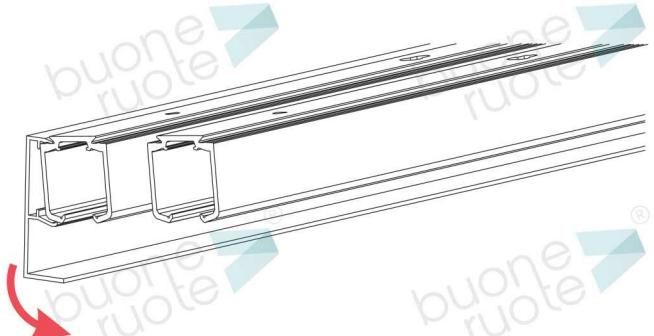

- 13 Навесить дверное полотно №2.

- 14 Отрегулировать положение двери относительно трека и стен. Зафиксировать крепежные болты.


- 15 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

- 16 Установить ремень на шкивы.
Регулировочный винт на держателе «Р» должен быть выкручен в крайнее положение.
Подрезать ремень в размер.

- 17 Прикрепить синхронизирующий ремень к держателю «Р».
Отрегулировать натяжение ремня.



- 11 На обоих полотнах установите держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.

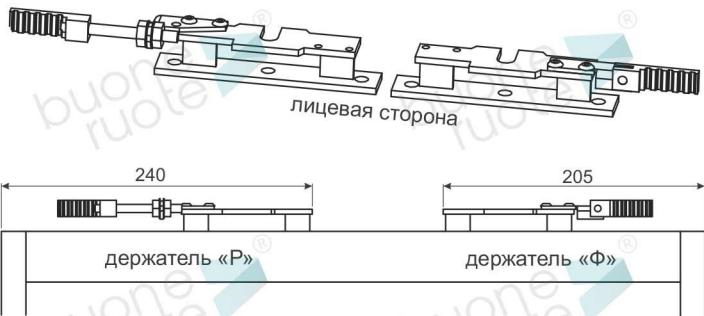


- 12 На обоих полотнах прикрепить синхронизирующий ремень к держателю «Ф».




- 18 Проверить фиксацию крепежных болтов.

- 19 Установить ВТОРУЮ декоративную крышку

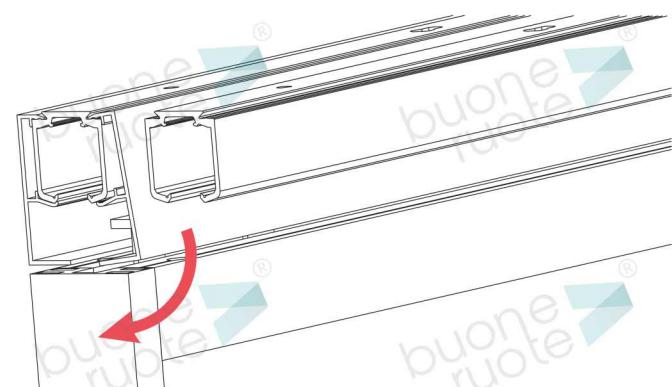


- 20 Установить ТРЕТЬЮ декоративную крышку

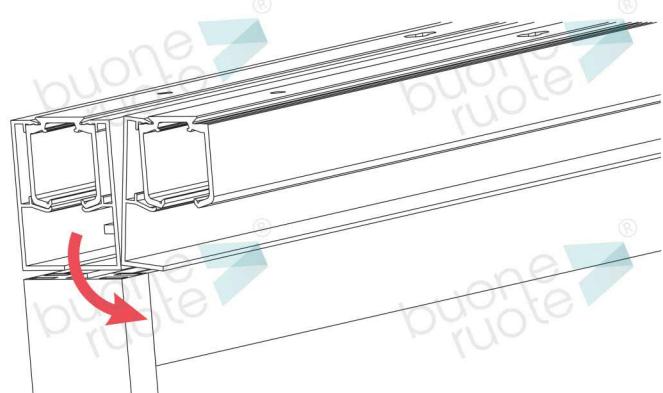


(21) Пункты 13-20 повторить для полотна №1.

(22) Выставить двери в «нулевую» позицию.
(Проем открыт, торцы дверей в одной плоскости).

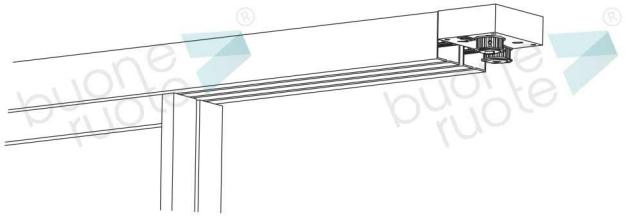


(23) Аккуратно (не сдвигая двери) зафиксировать поджимной винт у «регулировочного» шкива.


(24) Медленно двигая двери, добиться положения «регулировочного» шкива, при котором возможно затянуть фиксирующие винты.

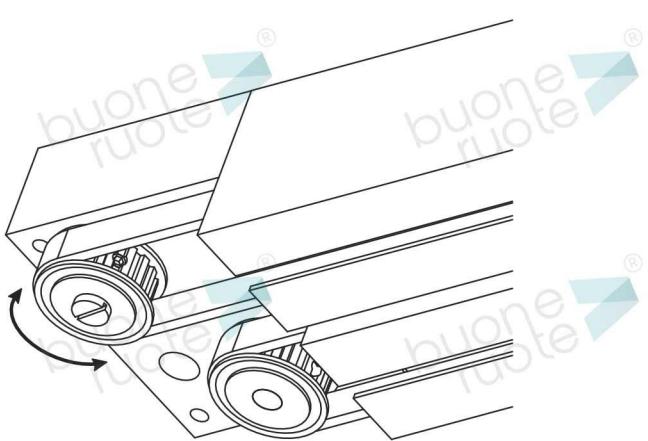


(27) Установить декоративные крышки на механизмы синхронизации.

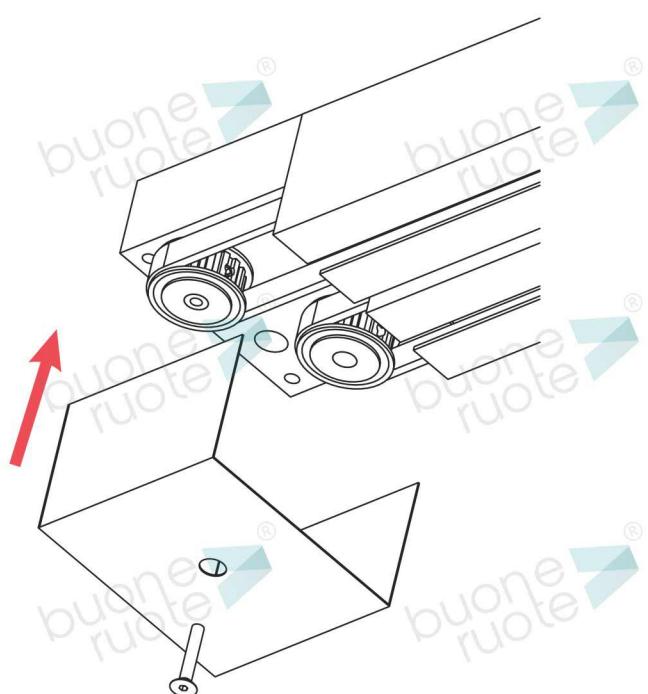

(25) Затянуть сначала один, а потом второй фиксирующие винты.

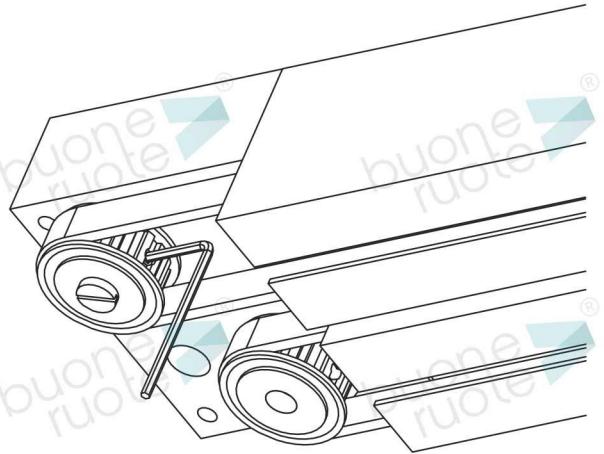

(26) Выкрутить поджимной винт.

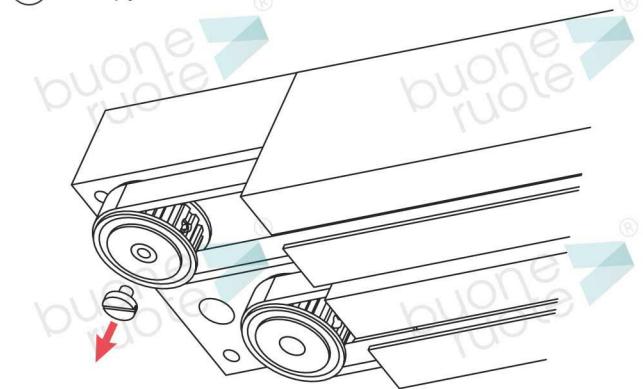

Этапы монтажа

