

01. Порядок сборки неподвижного полотна AT:



Схема полотна



* Уплотнитель используется для стекла 6мм. Стекло толщиной более 6 мм монтируется «на клей».

- ① Держатель полотна
- ② Стяжка
- ③ Горизонтальный профиль
- ④ Вертикальный профиль
- ⑤ Уплотнитель*


① Рассчитать размеры профилей и стекла.

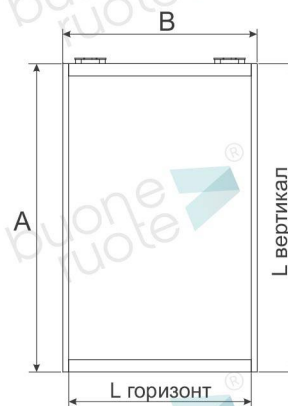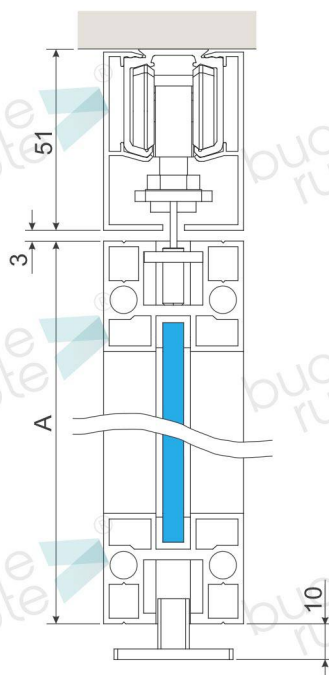

Вертикальный профиль:
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

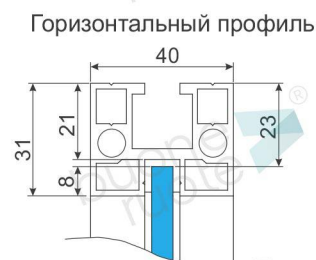


- ② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях. Можно воспользоваться специальным кондуктором.


Сверление отверстий в горизонтальном профиле:

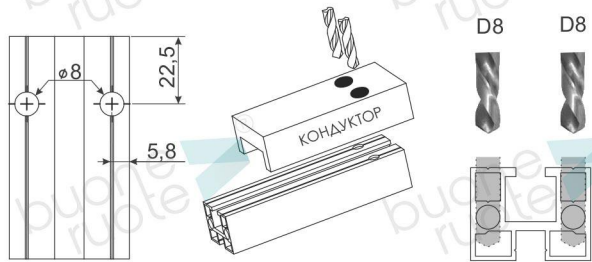


Сверление отверстий в вертикальном профиле:

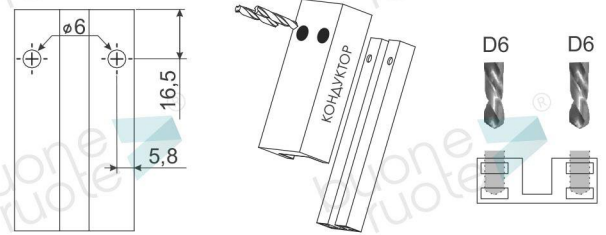


- ③ Вставить «держатели полотна» в верхний горизонтальный профиль и зафиксировать их.

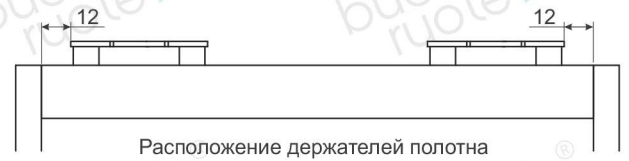

- ④ Смонтировать «штоки» в вертикальные профили.

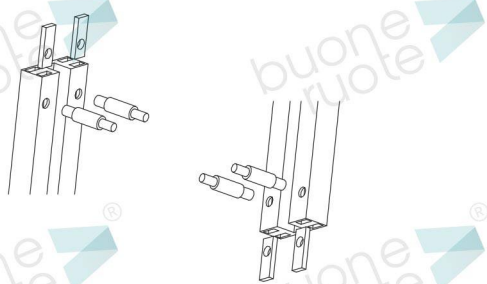

- ⑤ Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

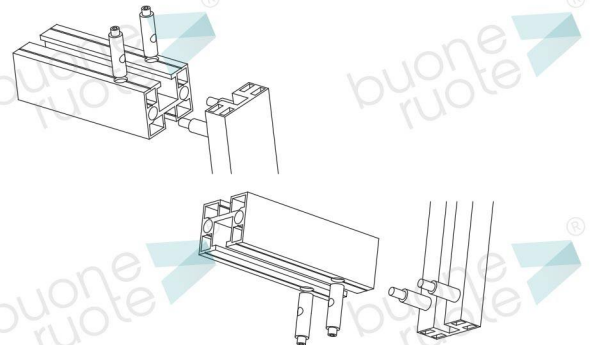


- ⑥ Собрать и выровнять полотно. Зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.

Монтаж стекла 6 мм

1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно


Монтаж стекла 6 мм

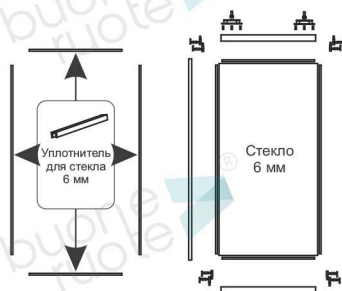

Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

Монтаж стекла 8 мм

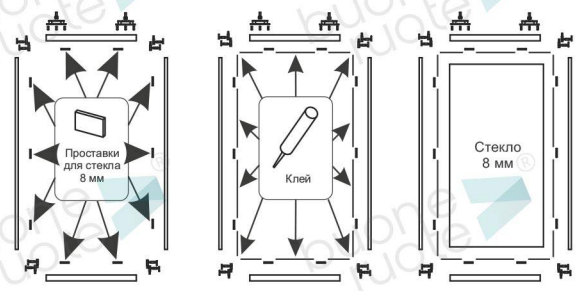

- ⑦ Приклейка ручек

