





03. Порядок сборки полотен для системы «СИНХРО АТ»:

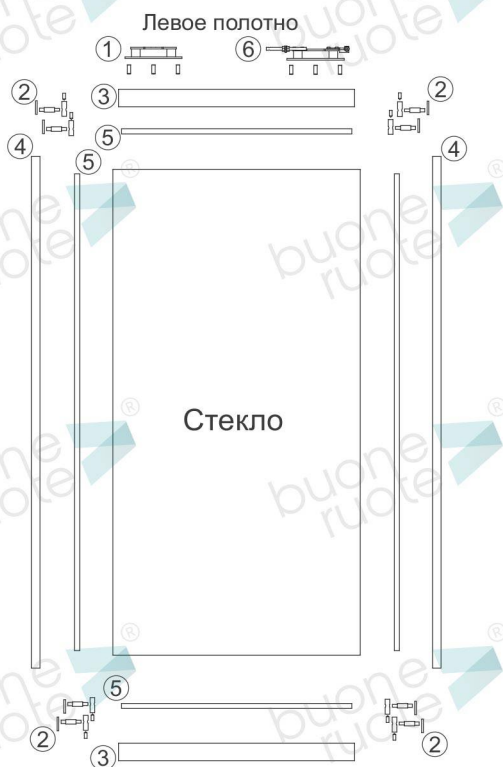

- ① Держатель полотна
- ② Стяжка
- ③ Горизонтальный профиль
- ④ Вертикальный профиль

- ⑤ Уплотнитель*
- ⑥ Держатель полотна с регулировкой
- ⑦ Держатель полотна проходной

① Рассчитать размеры профилей и стекла.

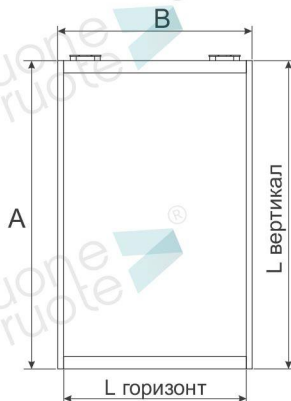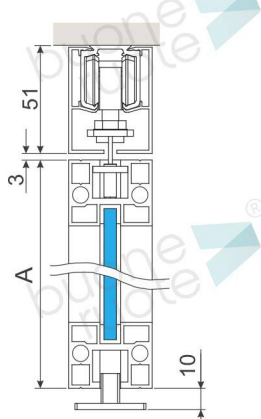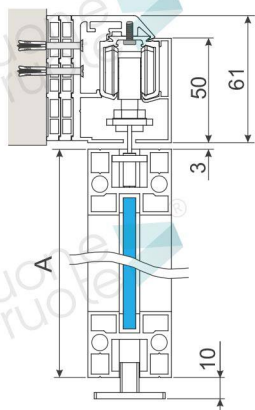


Вертикальный профиль:
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

Горизонтальный профиль

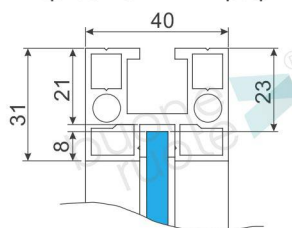


Вертикальный профиль

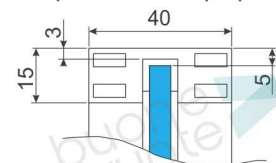


- ② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях

Сверление отверстий в горизонтальном профиле:

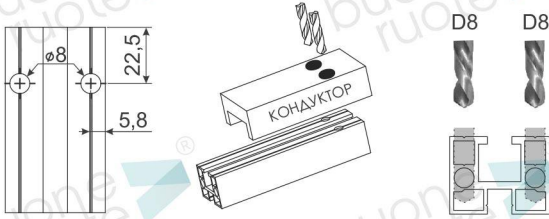


Сверление отверстий в вертикальном профиле:

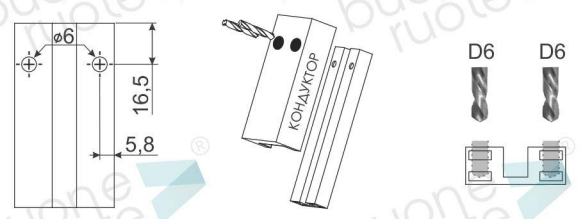


- ③ Вставить «держатели полотна» в верхний горизонтальный профиль и зафиксировать их.

Расположение держателей полотна

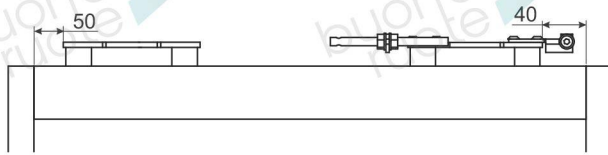


Левое полотно

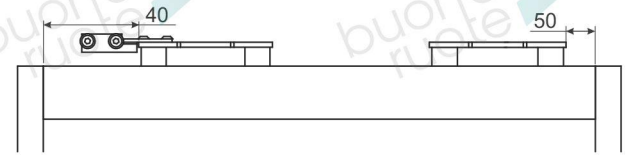


Правое полотно



- ④ Смонтировать «штыки» в вертикальные профили.

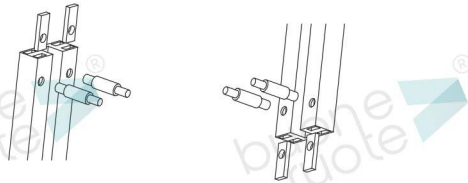

- ⑤ Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

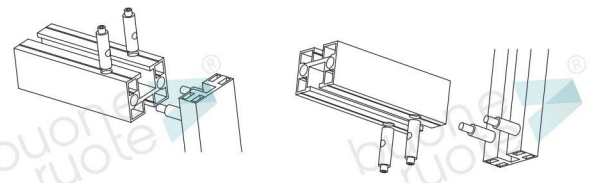


- ⑥ Собрать полотно. Выровнять, зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.

Монтаж стекла 6 мм

1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно

Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

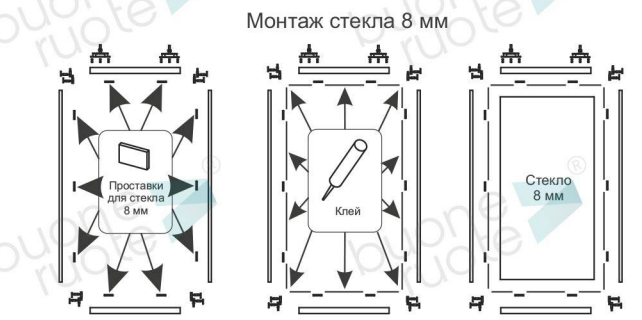

- ⑦ Приклейка ручек

