


## 05. Порядок сборки полотен для системы «Телескопико ATS»:

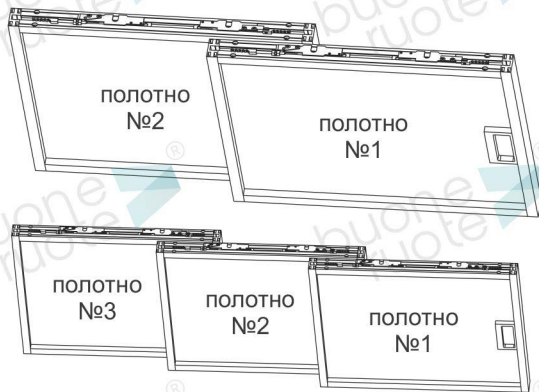

Левое открывание

Правое открывание

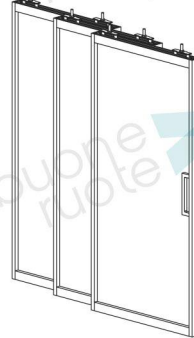


Схема полотна №1

Схема полотна №2, 3, ...  
ПРАВОЕ открывание

Схема полотна №2, 3, ...  
ЛЕВОЕ открывание






① Держатель полотна «Р»

② Держатель полотна «Ф»

③ Нижняя междверная направляющая

### ① Рассчитать размеры профилей и стекла.

Расчет ширины полотна

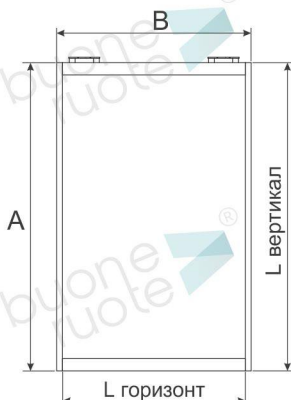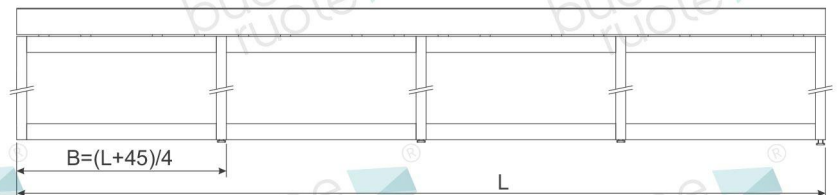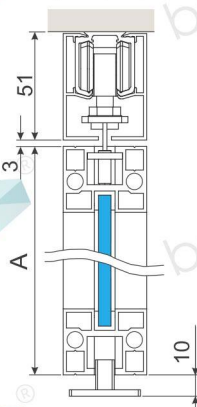


Вертикальный профиль:  
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:  
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:  
Высота = A - 46 мм  
Ширина = B - 10 мм

Горизонтальный профиль

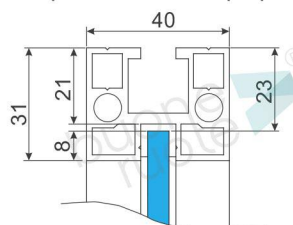


Вертикальный профиль

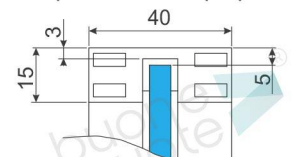


- ② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях

Сверление отверстий в горизонтальном профиле:

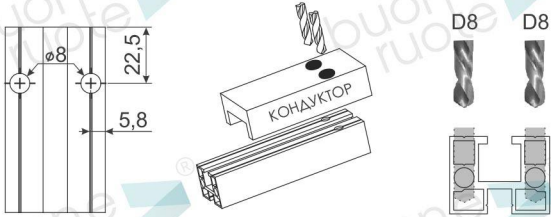


Сверление отверстий в вертикальном профиле:

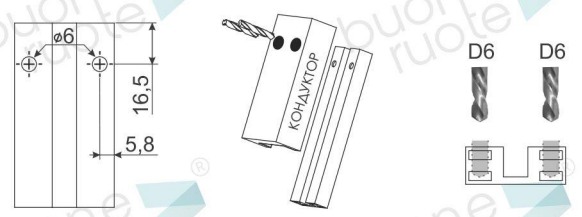

- ③ Вставить «держатели полотна» в верхний горизонтальный профиль и зафиксировать их.

Расположение держателей полотна

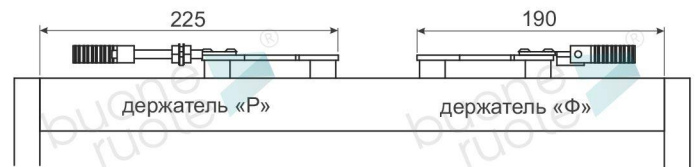

- ④ Вставить «закладные гайки» в вертикальные профили. Для полотен №2, №3, ... вместо одной нижней закладной гайки необходимо использовать «нижнюю междверную направляющую». Вкрутить «штики» стяжек.


ПРАВОЕ открывание



ЛЕВОЕ открывание



- ⑤ Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

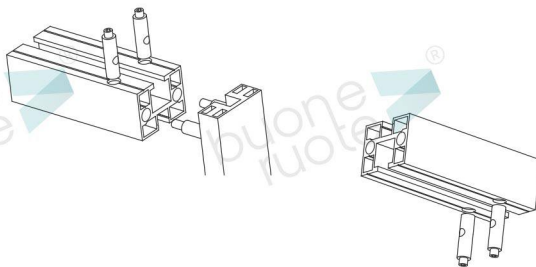


- ⑥ Собрать полотно. Выровнять, зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.

Монтаж стекла 6 мм

Монтаж стекла 6 мм


1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно

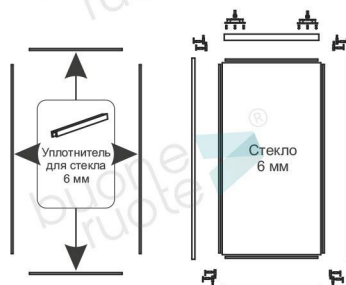

Монтаж стекла 8 мм

Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

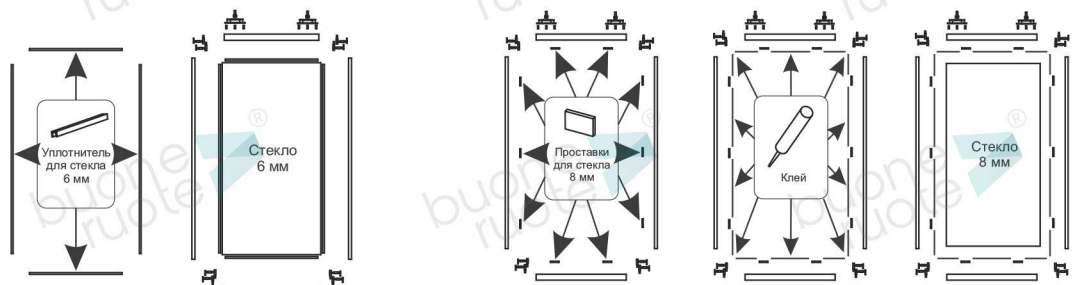

- ⑦ Приклейка ручек

