


04. Порядок сборки полотен для системы «ТЕЛЕСКОПИКО АТ»:

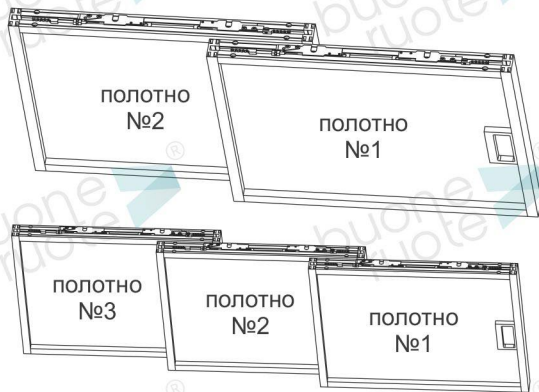

Левое открывание

Правое открывание


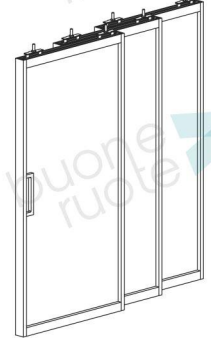


Схема полотна №1

Схема полотна №2, 3, ... ПРАВОЕ открывание

Схема полотна №2, 3, ... ЛЕВОЕ открывание




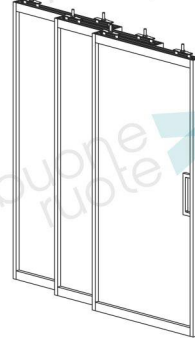


① Держатель полотна

② Нижняя междверная направляющая

① Рассчитать размеры профилей и стекла.

Расчет ширины полотна

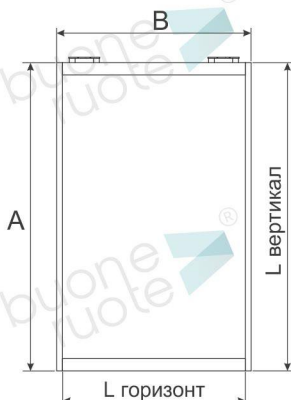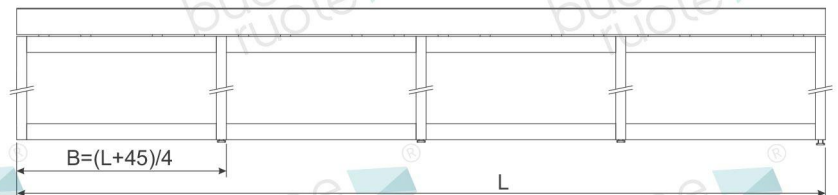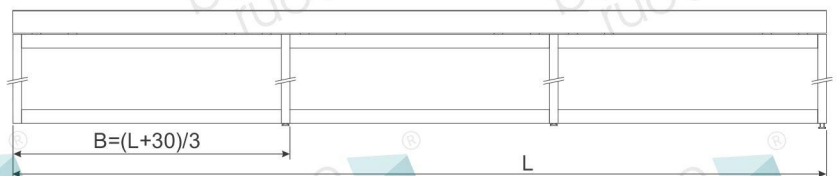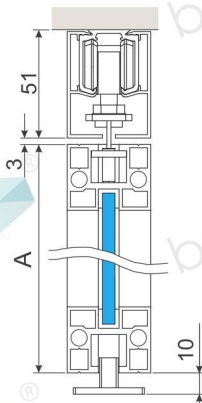


Вертикальный профиль:
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

Горизонтальный профиль

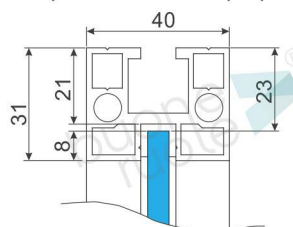


Вертикальный профиль

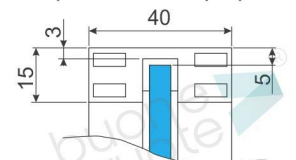


- ② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях

Сверление отверстий в горизонтальном профиле:

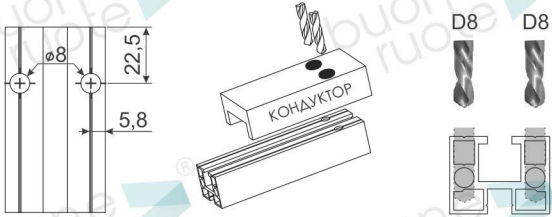


Сверление отверстий в вертикальном профиле:

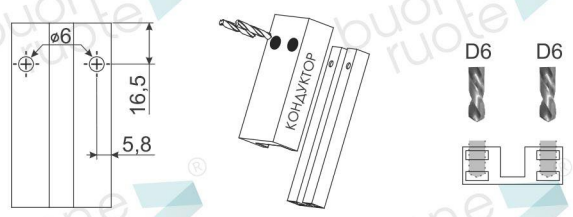

- ③ Вставить «держатели полотна» в верхний горизонтальный профиль и зафиксировать их.


Расположение держателей полотна

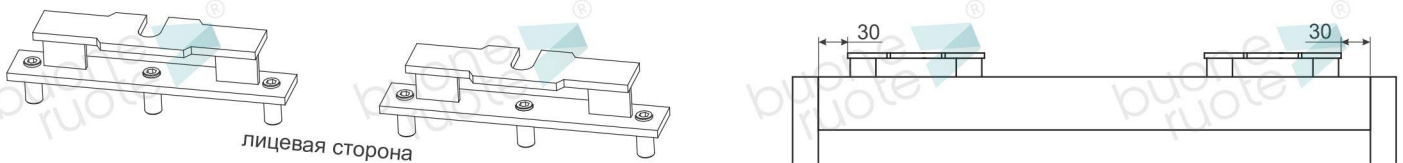

- ④ Вставить «закладные гайки» в вертикальные профили. Для полотен №2, №3, ... вместо одной нижней закладной гайки необходимо использовать «нижнюю междверную направляющую». Вкрутить «штоки» стяжек.




- ⑤ Вставить «бочонки стяжек» в горизонтальные профили.

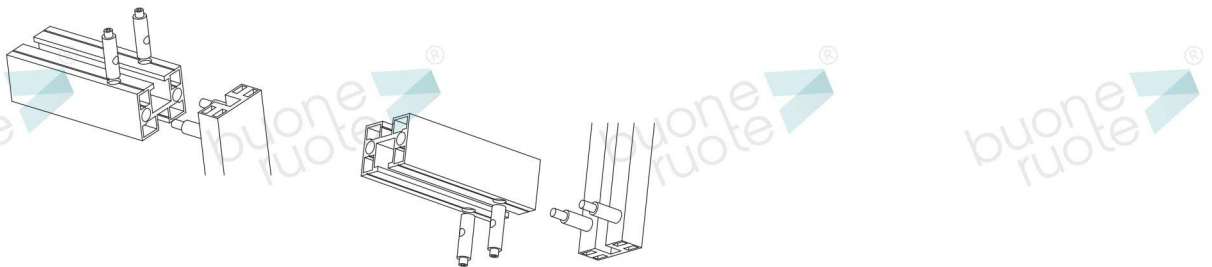

- ⑥ Собрать полотно. Выровнять, зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.


Монтаж стекла 6 мм

- Монтаж стекла 6 мм
1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно

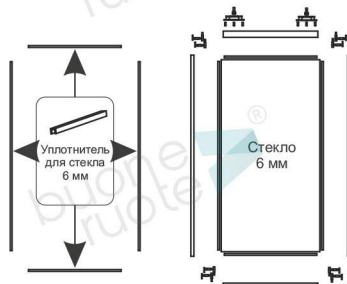

Монтаж стекла 8 мм

- Монтаж стекла 8 мм
1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

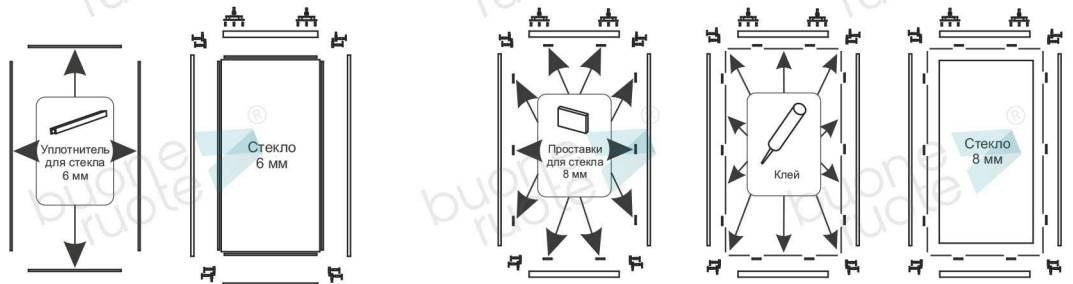

- ⑦ Приклейка ручек

