



11. Порядок монтажа неподвижного полотна АТ к потолку:

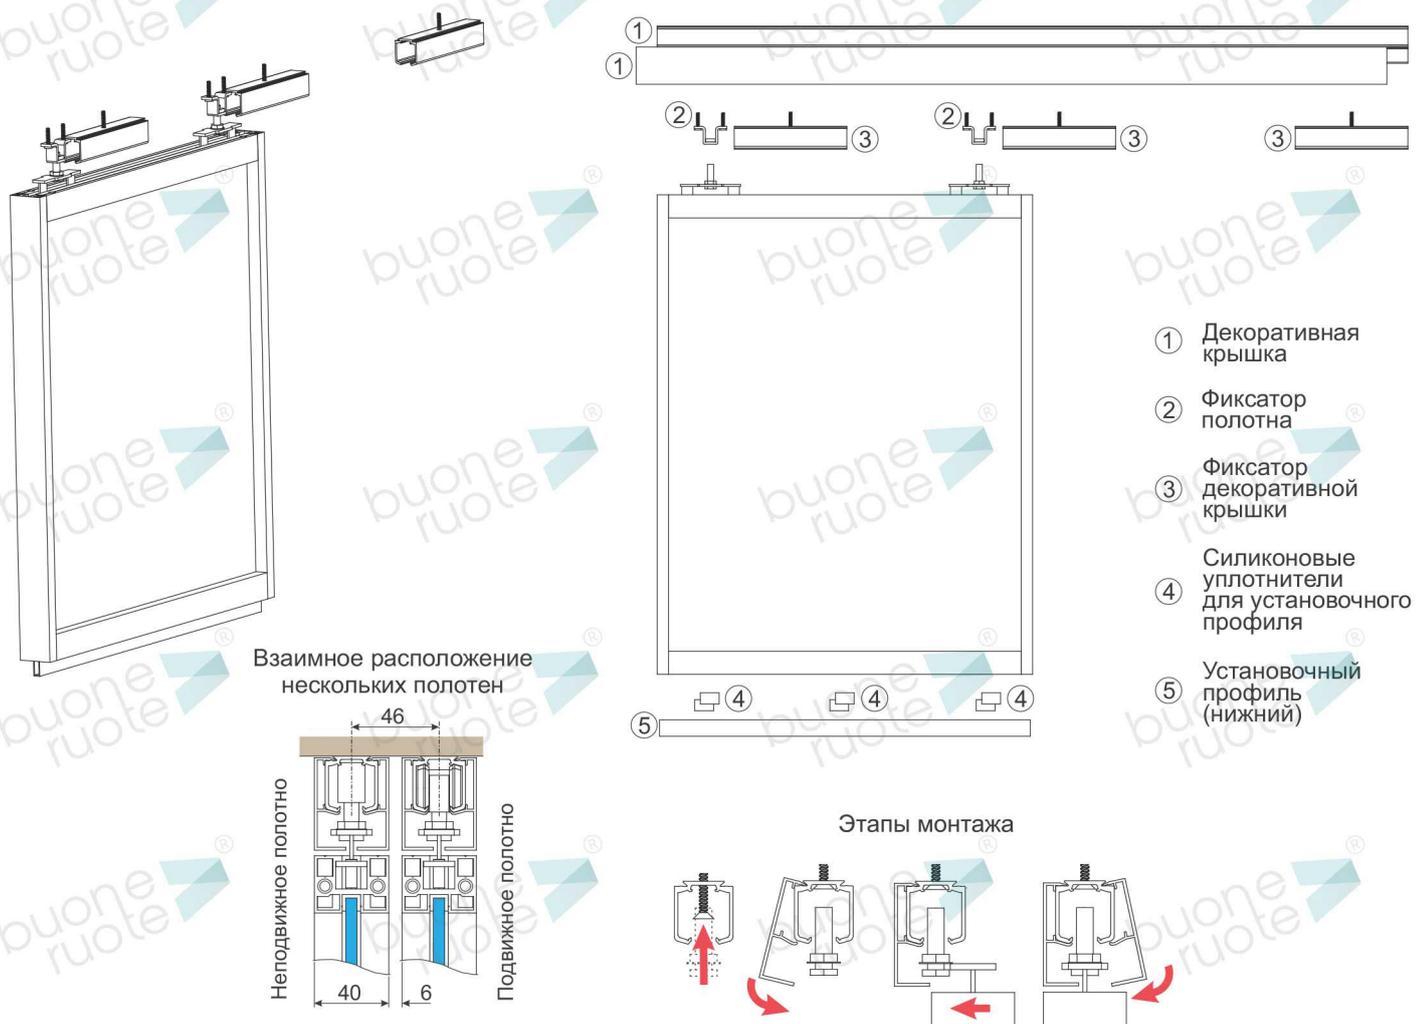


- ① Рассчитать размеры положения фиксаторов полотна и фиксаторов декоративной крышки на потолке.

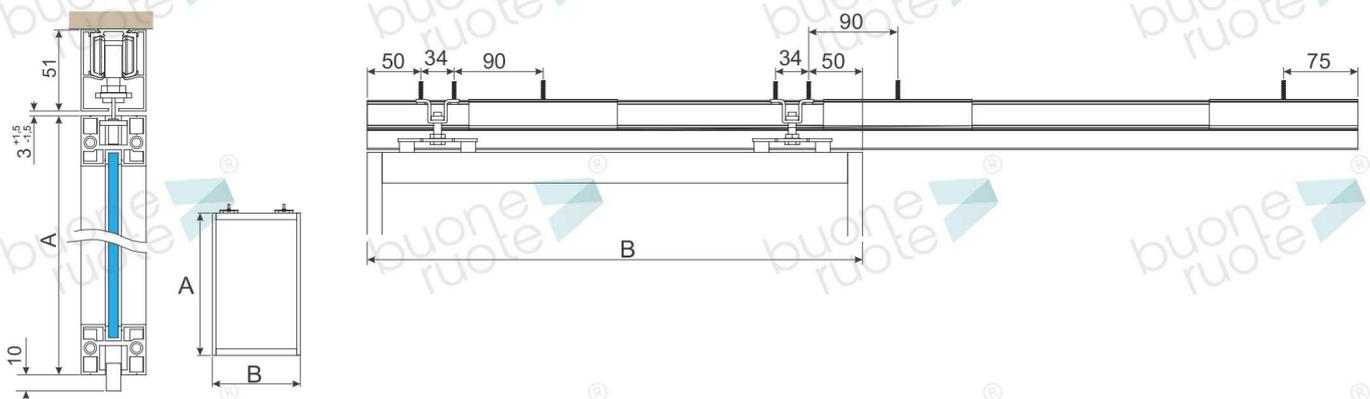


- ② Напилить декоративные крышки в размер (если это не было сделано на производстве).
- ③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).
- ④ Закрепить фиксаторы на потолке.

ВАЖНО Все элементы должны быть установлены на одной оси.


- ⑤ Очистить все элементы от пыли и песка.

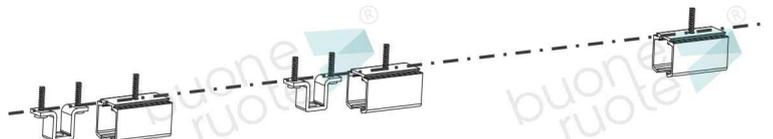


- ⑥ Напилить установочный (нижний) профиль в размер и просверлить 3 отверстия диаметром 4 мм (если это не сделано на производстве).

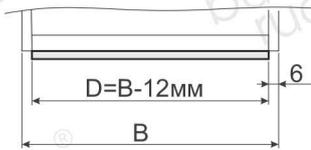


3 отверстия $\varnothing 4$ мм

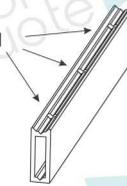


- ⑦ Установить нижний (установочный) профиль соосно с фиксаторами.

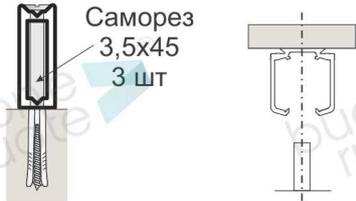


- ⑧ Установить ПЕРВУЮ (заднюю) декоративную крышку.

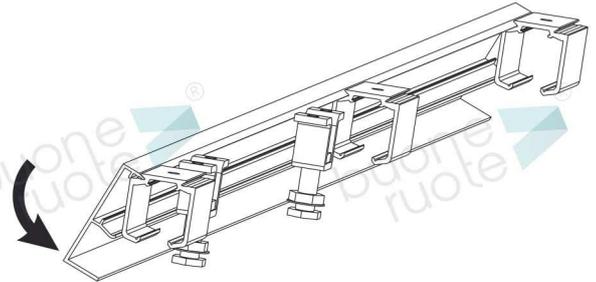

- ⑨ Установить силиконовые уплотнители в профиль полотна.

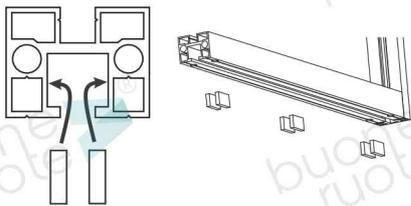


- ⑩ Разблокировать держатели дверного полотна (отпустить фиксирующие винты).

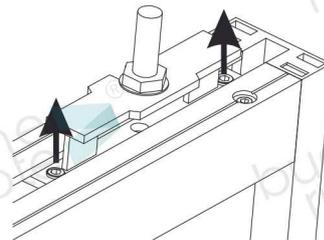


- ⑪ Навесить дверное полотно.

- ⑫ Отрегулировать положение двери относительно декоративной крышки и стен.

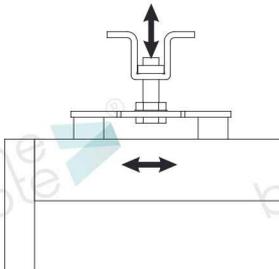


- ⑬ Зафиксировать держатели дверного полотна (закрутить фиксирующие винты).

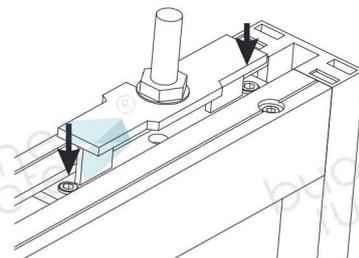

- ⑭ Проверить фиксацию крепежных болтов.

- ⑮ Установить ВТОРУЮ (переднюю) декоративную крышку.

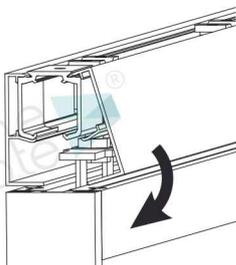

- ⑮ Установить торцевые заглушки.

