



24. Порядок монтажа подвижного полотна Alba Trovare с доводчиком с системой Soffitto Interio:

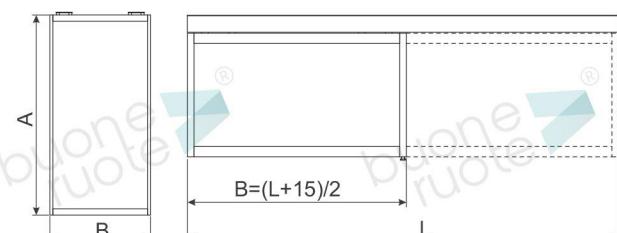


- ① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).
- ② Прочистить все профили от пыли и опилок.
- ③ Завести в трек доводчик с кареткой, каретку, а затем активаторы и стопоры.

ВАЖНО: доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ

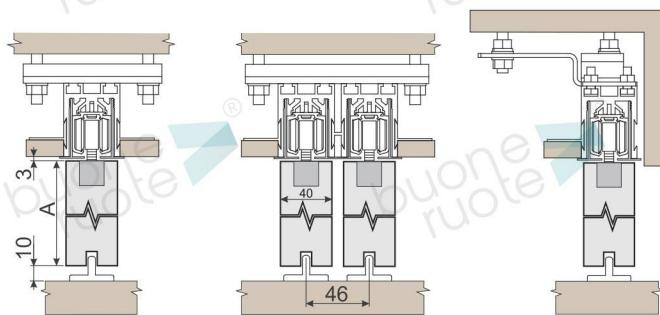


- ④ Закрепить трек в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.

! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

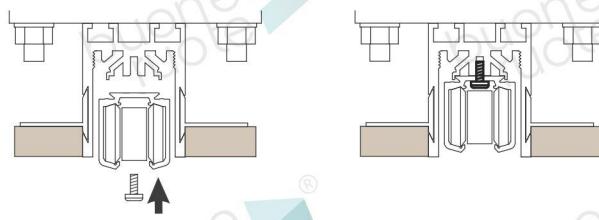


ВАЖНО:



- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

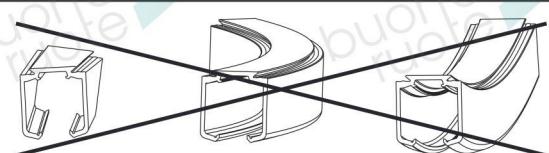


- ⑤ Установить декоративные накладки

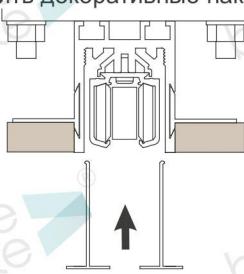


- ⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

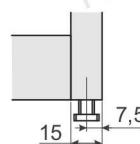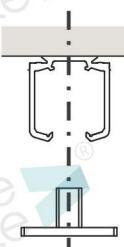

- ⑦ Прикрепить пластины держателя к кареткам.

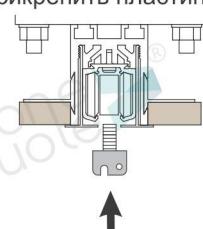

- ⑧ Зафиксировать тела держателей в полотне.

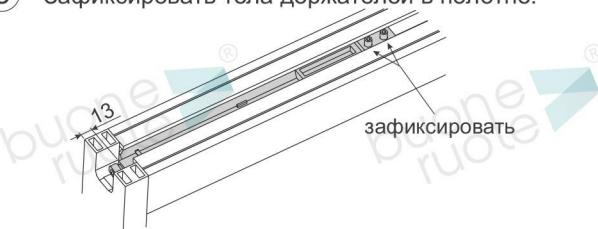


9 Выкрутить винты.




10 Навесить дверное полотно.




11 Отрегулировать положение двери.

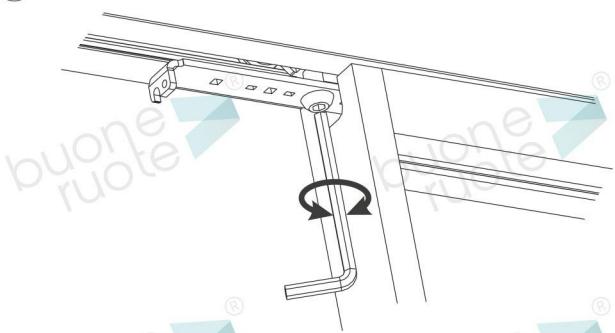


12 Зафиксировать держатели в полотне.

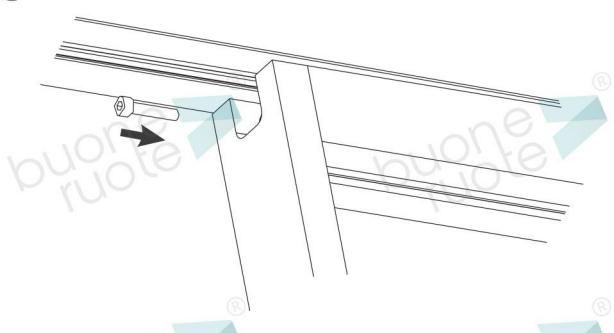

13 Активаторы установить рядом со стопорами.

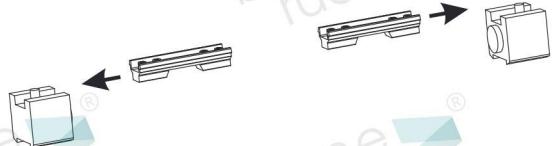

ВАЖНО: Всегда все фиксирующие винты должны быть утоплены!



14 С помощью стопоров выставить правильные левые и правые границы движения двери.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

15 Установить дверное полотно в среднее положение.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.



16 Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводится на первом или втором цикле движения.

17 Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

18 Демонтаж полотна.

выкрутить винт

вкрутить винт
в соседнее отверстие

выдвинуть держатель
потянув за винт

