

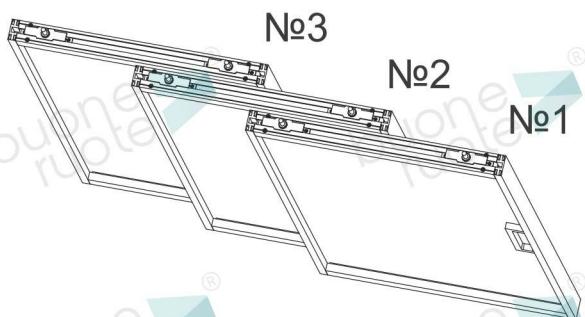


19. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО 3 АТ:

- ① Рассчитать размеры положения треков на потолке.

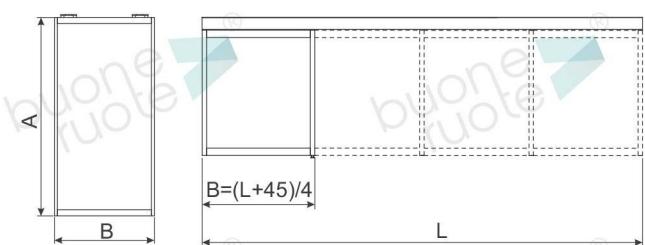


- ② Напилить треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).
- ③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления треков к потолку (пробурить отверстия, ...).
- ④ Прочистить все профили от пыли и песка.
- ⑤ Завести в треки каретки, а затем стопора.

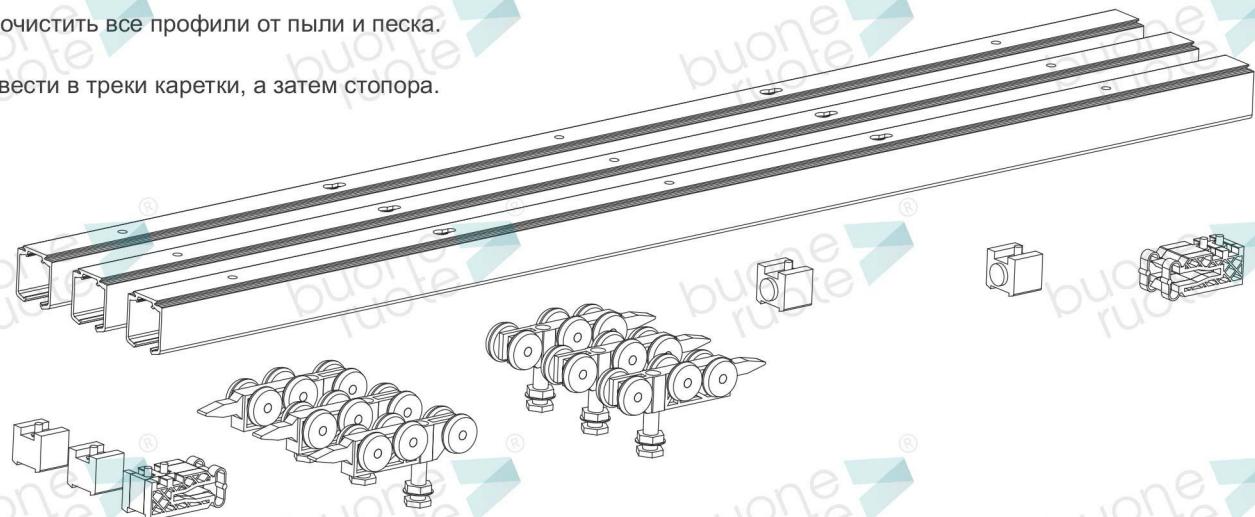


- ⑥ Прикрепить треки к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.

Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в треке.

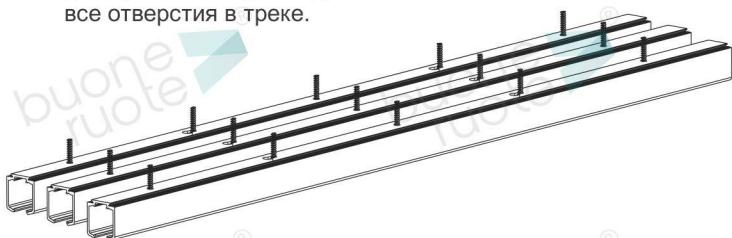


Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.


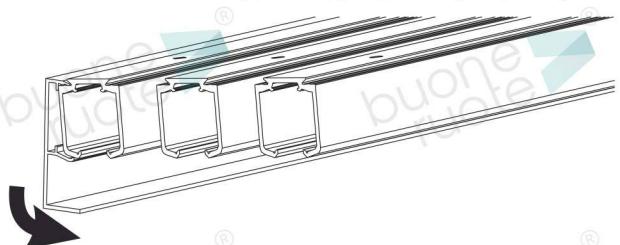


ВАЖНО:




- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скрученены «винтом».

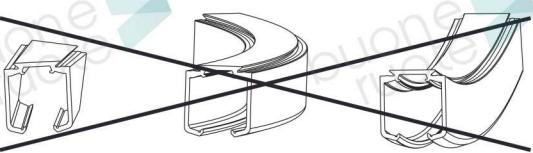



- 7 Установить нижнюю направляющую для полотна №3 соосно треку.

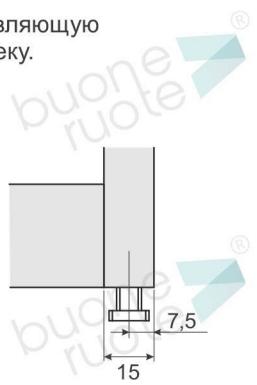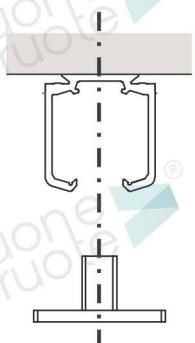

- 8 Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен

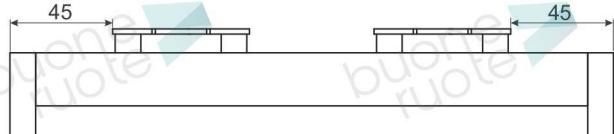

- 9 Навесить дверное полотно № 3. Отрегулировать положение полотна. Проверить фиксацию крепежных винтов.

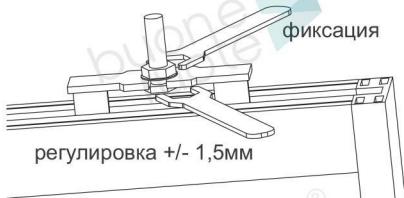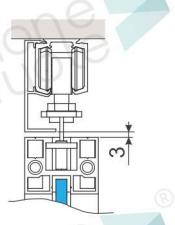


- 10 С помощью стопоров выставить правильные левые и правые границы двери.


ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

- 11 Установить ВТОРУЮ декоративную крышку.

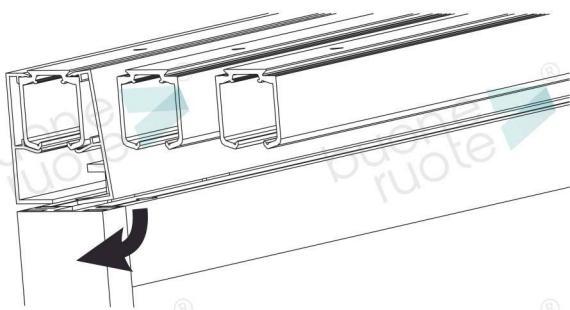

- 12 Установить ТРЕТЬЮ декоративную крышку.

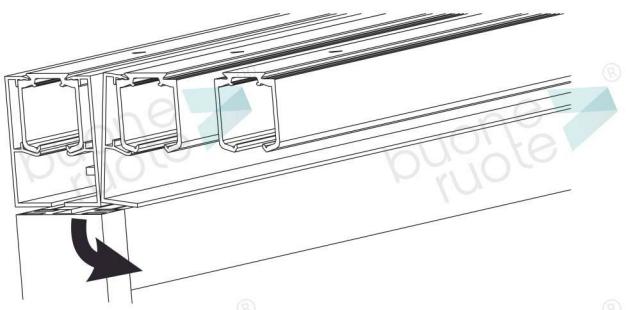

- 13 Повторить пункты 8 - 12 для полотна №2.

- 14 Повторить пункты 8 - 12 для полотна №1.

- 15 Установить ШЕСТУЮ декоративную крышку.

