



26. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3 с системой Soffitto Interio:

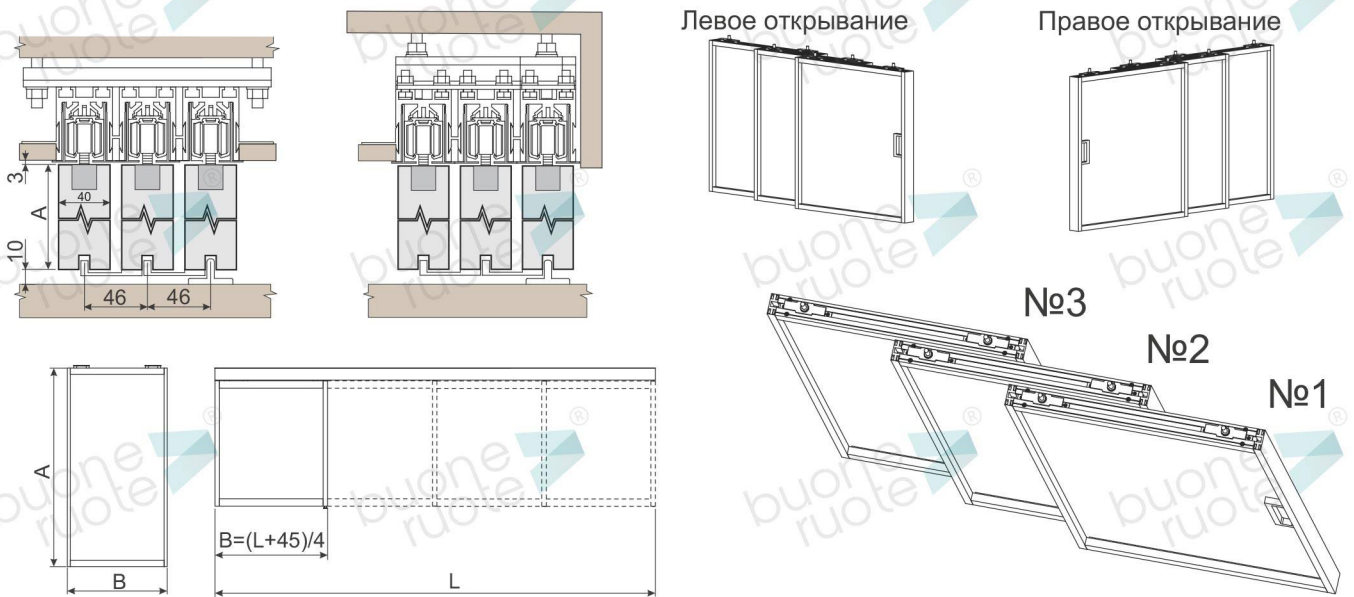


- ① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).
- ② Прочистить все профили от пыли и опилок.
- ③ Завести в треки каретки (без винтов), а затем стопоры.

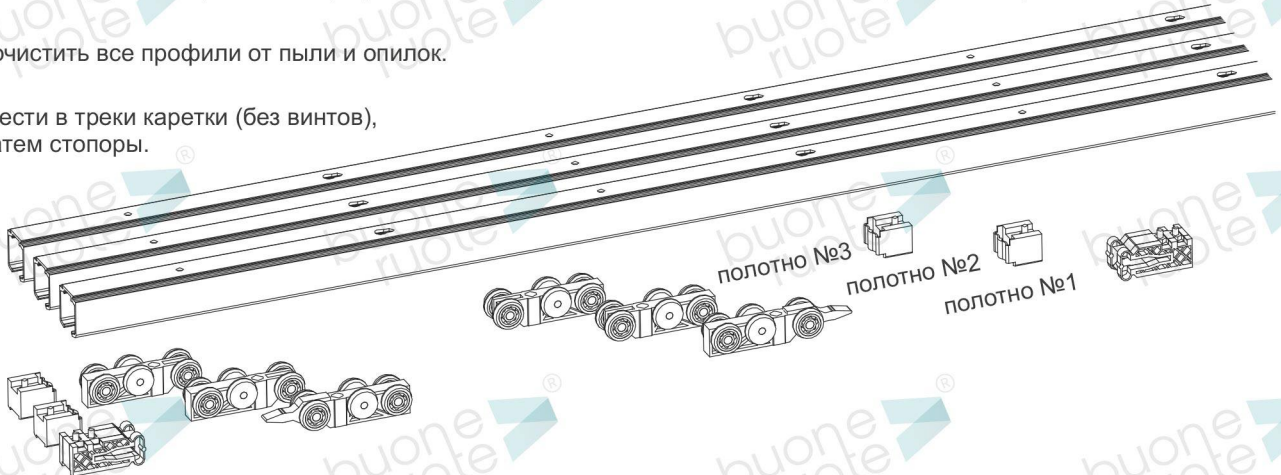


- ④ Закрепить треки в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке **!**

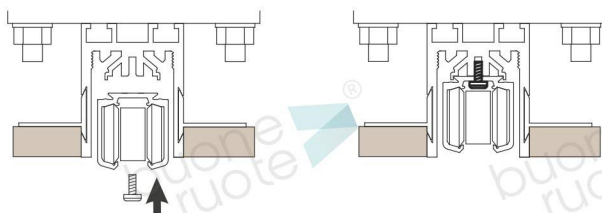


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

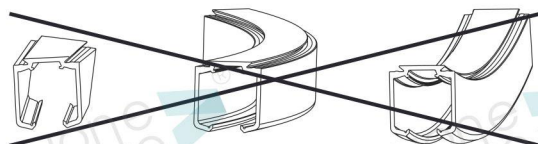


- ⑤ Установить ВСЕ декоративные накладки

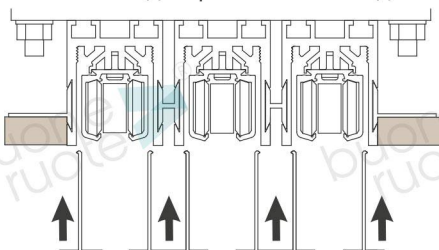


- ⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

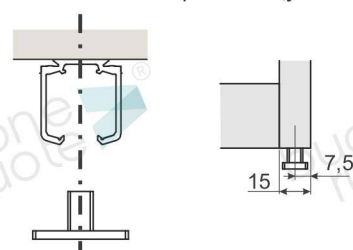


- 7 Прикрепить пластины держателя к кареткам.

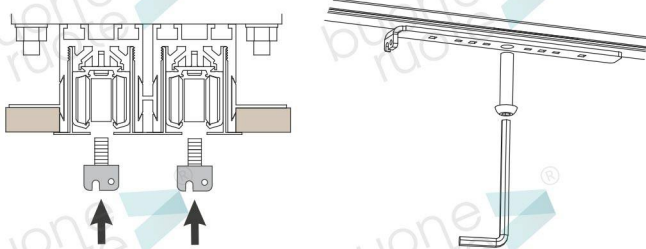


- 8 Зафиксировать тела держателей в полотнах.

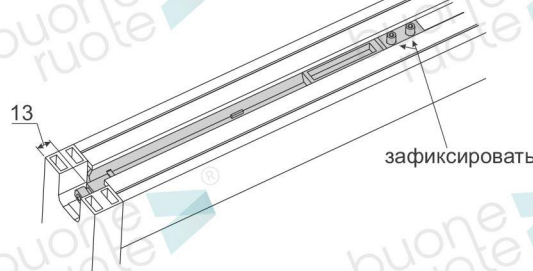


- 9 Выкрутить винты.

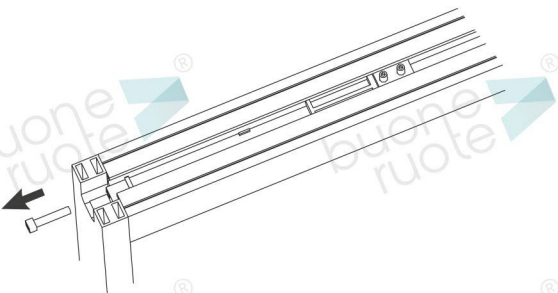


- 10 Навесить дверное полотно № 3.

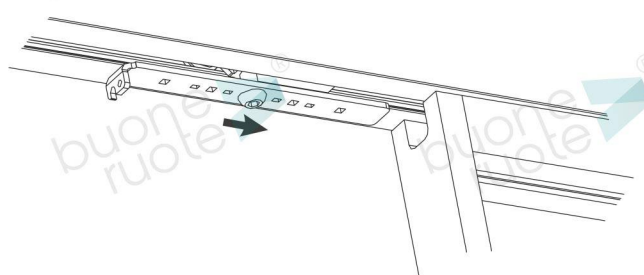

- 11 Отрегулировать положение двери № 3.

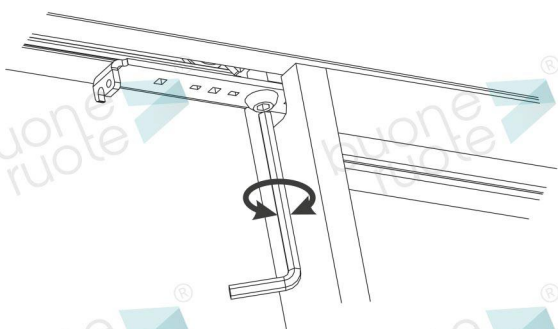

- 12 Зафиксировать держатели в полотне № 3.

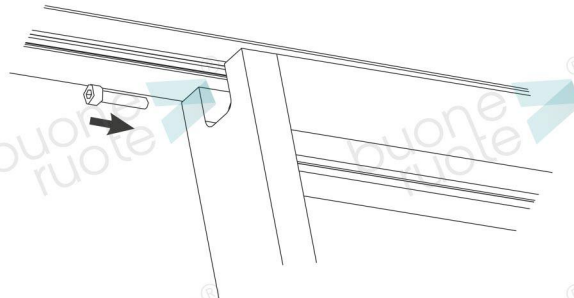

- 13 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:


Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

- 14 Повторить пункты №10, 11, 12 и 13 для полотна № 2.


- 15 Повторить пункты №10, 11, 12 и 13 для полотна № 1.

- 16 Демонтаж полотна.

выкрутить винт

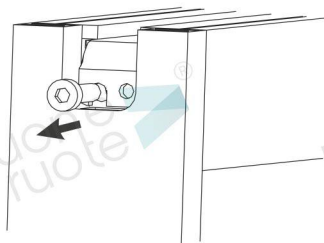

вкрутить винт
в соседнее отверстие

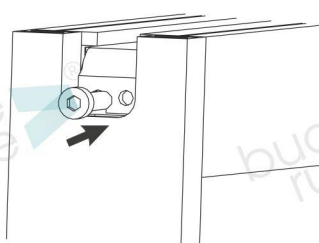

выдвинуть держатель
потянув за винт

