



10. Порядок сборки реечного заполнения:

Собираем реечное заполнение, вставляем в полотно перегородки вместо стекла. Крепление в полотне происходит за счет вклейки в паз под стекло.

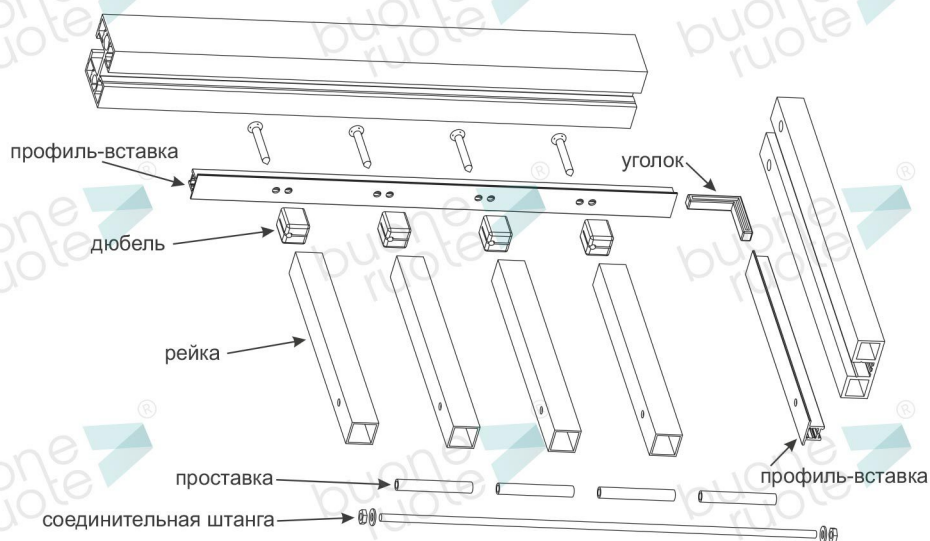


① Рассчитать размеры профиль-вставок.

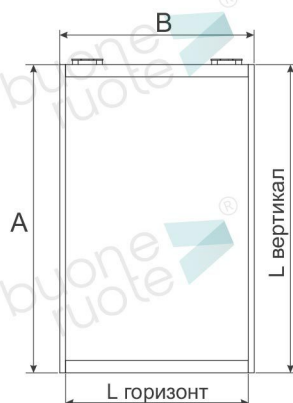

Вертикальный профиль:
 $L_{\text{вертикал}} = A$

Горизонтальный профиль:
 $L_{\text{горизонт}} = B - 30 \text{ мм}$



Стекло:
Высота = $A - 46 \text{ мм}$
Ширина = $B - 10 \text{ мм}$

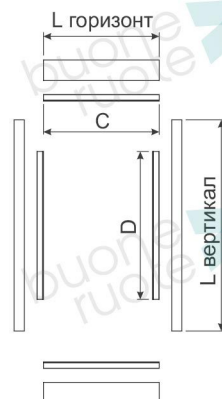



Расчет горизонтального профиль-вставки:
 $C = L_{\text{горизонт}}$
 $C = B - 30 \text{ мм}$

Расчет вертикального профиль-вставки:
 $D = L_{\text{вертикал}} - 64 \text{ мм}$
 $D = A - 64 \text{ мм}$


② Просверлить отверстия в профиль-вставках для крепления реек с помощью кондуктора.

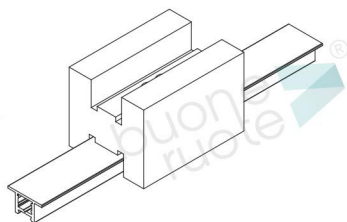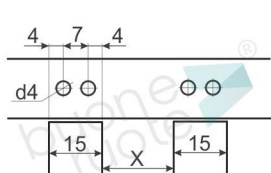


③ Просверлить отверстия в рейках для соединительной штанги с помощью кондуктора.

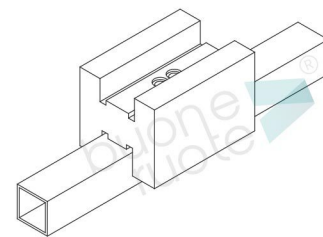


④ Напилить прокладки.

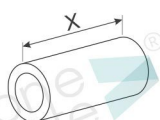



⑤ Вставить фиксаторы в рейки.

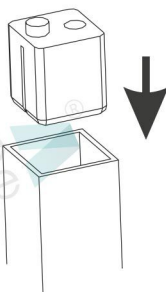


⑥ Собрать рейки соединительной штангой через прокладки.

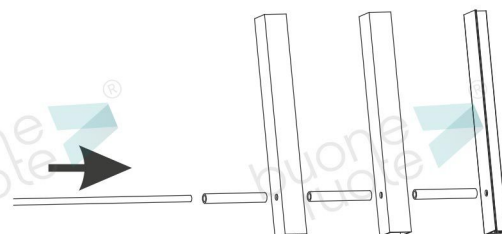

- ⑦ Собрать рейки соединительной штангой через проставки и зафиксировать. Отрезать заподлицо торчащую резьбу

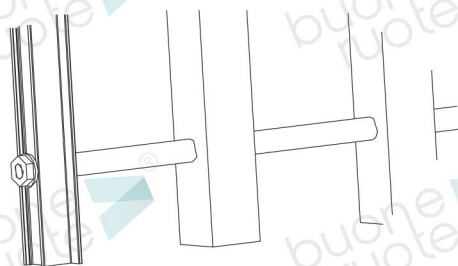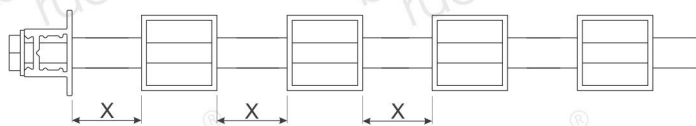

- ⑧ Собрать рамку на уголки и зафиксировать саморезами.

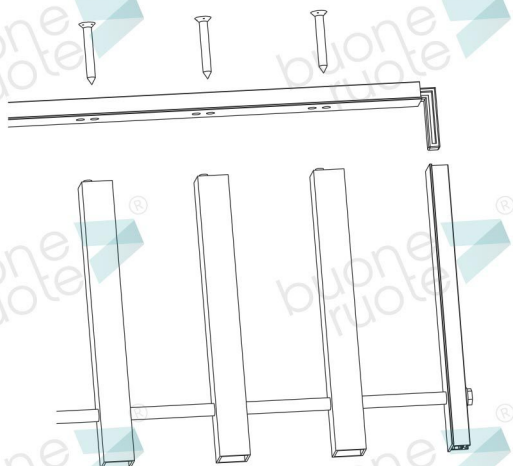

- ⑨ Положение профиль-вставок в полотне.

