

88. Порядок монтажа системы ПИВОТ без фиксатора для деревянного полотна:


Состав комплекта:



Верхняя петля PVT



Ответная часть
верхней петли PVT




Пластина для крепления
к гипсокартону



Нижняя петля PVT



Ответная часть
нижней петли PVT



Профиль для деревянного
полотна для петли PVT




Торцевые заглушки






Ключ







Подкатные ролики

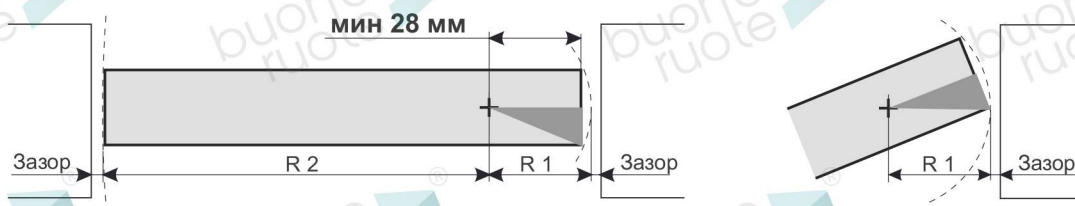

- 1 Выполнить фрезеровку в верхнем и нижнем торцах полотна. Фрезеровку в полотне можно делать не сквозную, только с той стороны, откуда будут заводиться петли.

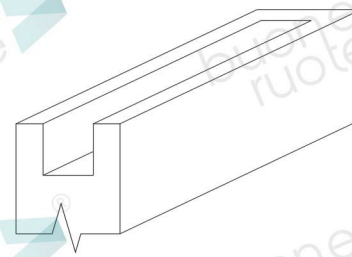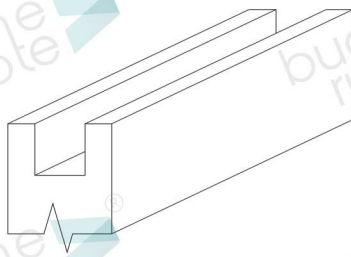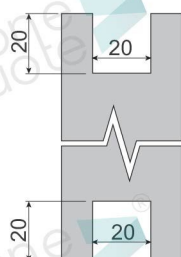


- 2 Установить профили в полотно.

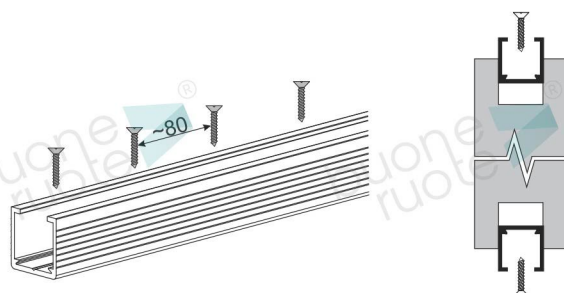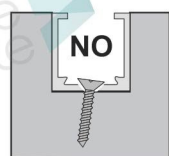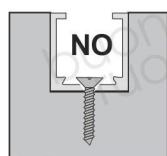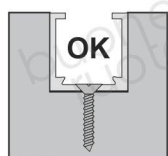


- 3 Установить ответную часть верхней петли в потолок.


В гипсокартон

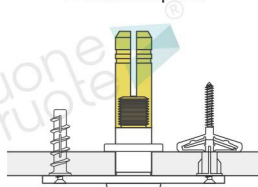


В бетон

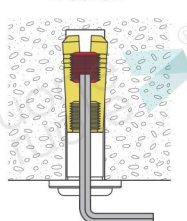


- 4 Установить ответную часть нижней петли на пол.

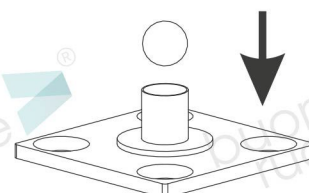


- ⑤ Установить нижнюю петлю на ось.

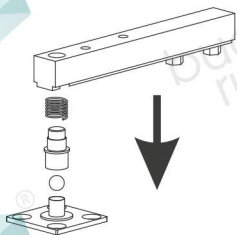

- ⑦ С помощью подкатного ролика задвинуть полотно на петли, на половину. Вкрутить верхнюю ось.

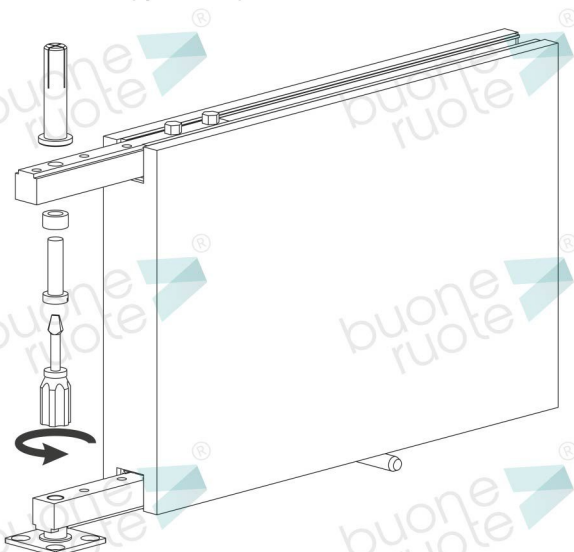

- ⑥ Установить верхнюю петлю в профиль.

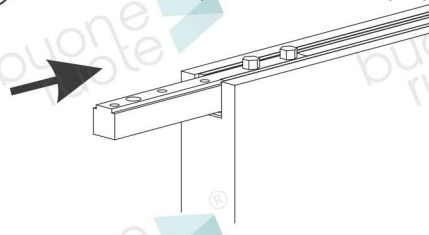

- ⑧ Задвинуть полотно на петли на нужную глубину. Установить вертикально и зафиксировать петли. Отрегулировать верхнюю ось.

